


Sektionaltore Brandschutztüren
Rolltore Rauchschutztüren
Werkeinfahrtstore Alufenster | Alutüren
Brandschutztore Alufassaden | Glasfassaden

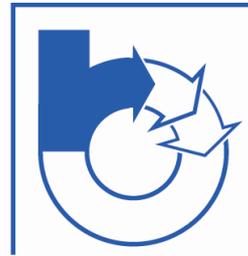

BÄURLE

Tore und Elementbau GmbH

Fritz- Hopf-Strasse 14
86720 Nördlingen
Telefon +49 (0) 9081/2932-0
Telefax +48 (0) 9081/2932-28
eMail info@baeurle.com
Internet www.baeurle.com

Wartungsanleitung für BÄURLE-Rolltore

BÄURLE-Rolltore sind regelmäßig, jedoch mind. einmal jährlich zu warten.
Hierzu sind folgende Punkte zu kontrollieren und bei Bedarf nach bzw. einzustellen:

1. Antrieb:

Motor und Konsolenbefestigung
Nothandbetätigung
Motorgeräusche
Motordichtigkeit
Nachlauf
Endschaltereinstellung
Bediengeräte
Hauptstromendschalter
Kettenspannung
Kette – Fluchten + Verschleiß
Kettenschutz

2. Welle, Panzer-Führungen

Lager- u. Konsolenbefestigung
Schweißnähte
Panzerzustand u. Verschleiß
Aufhängung - Befestigungsschrauben
Seitenarretierung - Gleitschuhe
Sturmanker
Unterschiene mit Dichtleiste
Führungsschienen - Befestigung und Zustand
Einlauftrichter
Kunststoffeinlagen

3. Sicherheitseinrichtungen

Abrollsicherung
Sicherheits-Kontaktleiste - Zustand, Funktion
Schaltrelais, Stromübertragung

Folgende Teile sind zu schmieren:

Führungsschienen
Lamellenscharnierung
Antriebskette
Lager

Es können alle handelsübliche Mehrzweckfette, die säurefrei sind, verwendet werden.